


文档名称：球阀的组装

文档编号：HS002

一、概述

1/8''304 PN63 型球阀是由三部分组成：球阀主体、连接柱、转接头。球阀主体与连接柱通过螺纹连接，对于口径的需求，通过转接头来实现。

二、组装

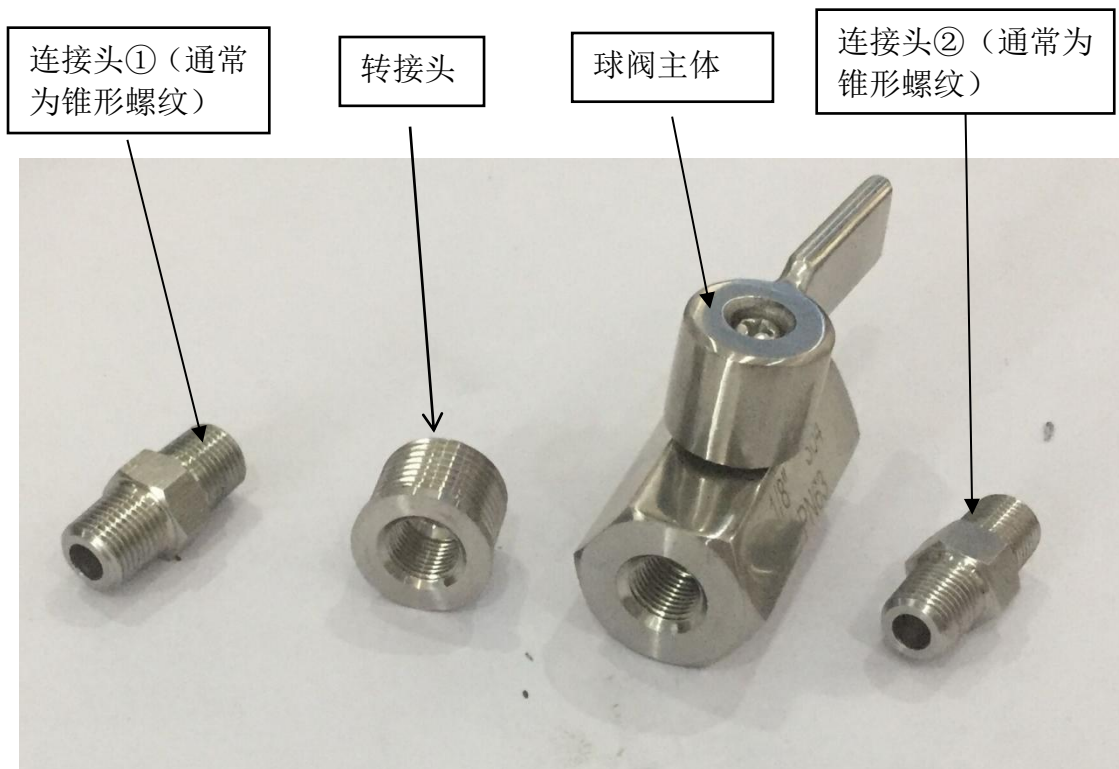

1. 安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符；
2. 安装前应检查阀门通道和密封面,用清洁软布擦去附着污垢；
3. 安装前应检查手动装置操作是否灵活,有无卡阻现象；
4. 将连接柱①与球阀主体小口径端连接,球阀主体大径端,通过转接头连接,连接完成后,将连接柱②与转接头连接,实现接头口径的改变；
5. 当旋转把手与管线平行时,阀门为开启状态；旋转把手与管线垂直时,阀门为关闭状态。
6. 阀门在正常工作状态下,应保持全开或全闭状态。不建议使用为了调节流体



西安康拓力仪器设备有限公司

XIAN KTL INSTRUMENTS CO., LTD

流量而使阀门呈部分开启的状态；

7. 检查合格后重新旋紧螺母。